

Bedienungsanleitung CQUBE M Espresso



U_DE

Rev. 111124

Ihr Händler

Art. Nr./Art. Nr.
1730137-02



CREM International AB
Box 10, Viksgränd 2, SE-670 40 Åmotfors, Schweden
Tel.: +46 (0)570-477 00, Fax: +46 (0)570-47719
E-Mail: info.se@creminternational.com www.creminternational.com

1.	Inhalt	Seite	2
2.	Allgemeines, Daten		3
3.	Überblick über die Komponenten, Vorderseite		4
3.	Überblick über die Komponenten, Mixersystem		5
3.	Überblick über die Komponenten, Produktbehälter		6
3.	Überblick über Membranschalter, Tastenfunktionen Vorderseite		7
3.	Überblick Anwenderkarte		8
4.	Installation und Start , Aufstellung des Geräts, Gerätmontage		9
	Anschluss der Schläuche für die Kühleinheit mit Kohlendioxid (Unterschrank)		9
	Anschluss der Kohlendioxidpatrone, (Unterschrank)		10
	Anschlüsse: Strom für den Kaffeeautomaten		10
	Anschlüsse: Wasser, Inbetriebnahme des Kaffeeautomaten		11
	Anschließen: Elektrokabel für Kaltwasser		12
	Befüllen des Produktbehälters		13
5.	Betrieb;		
	Espressozubereitung in der Tasse, Kaltwasserauslass		14
	Schocozubereitung in der Kanne		15
6.	Reinigungsprogramm		
	Reinigung des Brühmechanismus		16-17
	Spülen der Mischerschalen		18
	Auslassventile		19
	Reinigung des Brühmechanismus		20
7.	Wöchentliche Reinigung		
	Demontieren des Mischersystems, Spülen der Teile		21
	Wiedereinsetzen des Mischersystems		22
8.	Reinigung und Pflege		
	Äußere Reinigung bei Bedarf		23
	Reinigung des Kondensors - Austausch der Kohlendioxidpatrone		23
9.	Auf dem Display erscheinende Meldungen		24
10.	PROGRAMMIERUNG Aktivierung mit Karte		25
11.	Programmierung Hauptmenü		26
	Jug Beverage		27
	Clean Machine		28
	Counters		29-30
12.	Maßskizze		31

Danke, dass Sie sich für eine CQube Espressomaschine entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

- Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen sein.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen für die korrekte und sichere Verwendung.
- Bewahren Sie es immer in Reichweite auf.
Das Gerät muss von der Hauptstromversorgung getrennt werden, bevor Servicearbeiten ausgeführt werden.


Alle Installationsarbeiten müssen von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Sicherheits Hinweise


- Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inkl. Kindern) gedacht, die eine verminderte physische, sensorische oder mentale Möglichkeiten besitzen, sowie einen Mangel von Erfahrung und Wissen aufweisen, außer diese wurden in die Handhabung durch eine Person verantwortlich für deren Sicherheit eingewiesen.
- Kinder sollten unter Aufsicht sein, damit diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Wasseranschluss muss nach den jeweils regional gültigen Vorschriften erfolgen.

Daten:

Eingebautes Mahlwerk	
Gefiltertes Wasser mit oder ohne Kohlensäure	Optional
Kannenwahlfunktion	Schokolade
Getränkewahlmöglichkeiten	10 -12
Produktbehälter	2
Reinigungsfunktion mit Smartcard	Ja
Elektronische Temperaturkontrolle	Ja
Einstellbare Kaffeestärke	Ja
Tassenbeleuchtung während des Brühvorgangs	Ja
Energiesparmodus	Ja
Bedienerkarte	Ja
Touchscreen	Optional
Fassungsvermögen des Tanks	Thermoblock für Espresso 5 L Tank für Instant/Heißwasser
Stromversorgung 230V/2200W+170W	
Kaltwasseranschluss	1/2"
Außengewinde	
Wasserreinigungsfilter	Filter
Sprudelwasser	20 Liter/Stunde
Produktbehälter	2,0 kg
Produktbehälter	Topping
Abfallbehälter	150 espresso tabletten
Temperaturen:	
Empfohlene Umgebungstemperatur im Betrieb: 20-23°C (Max 15-35°C)	
Gewicht des Geräts:	
CQUBE M ohne Unterschrank	42 Kg
Unterschrank	25 Kg
Mahlwerk	6 Kg
Kaltwasser	12 Kg
Kaltwasser + Kohlensäure	16 Kg

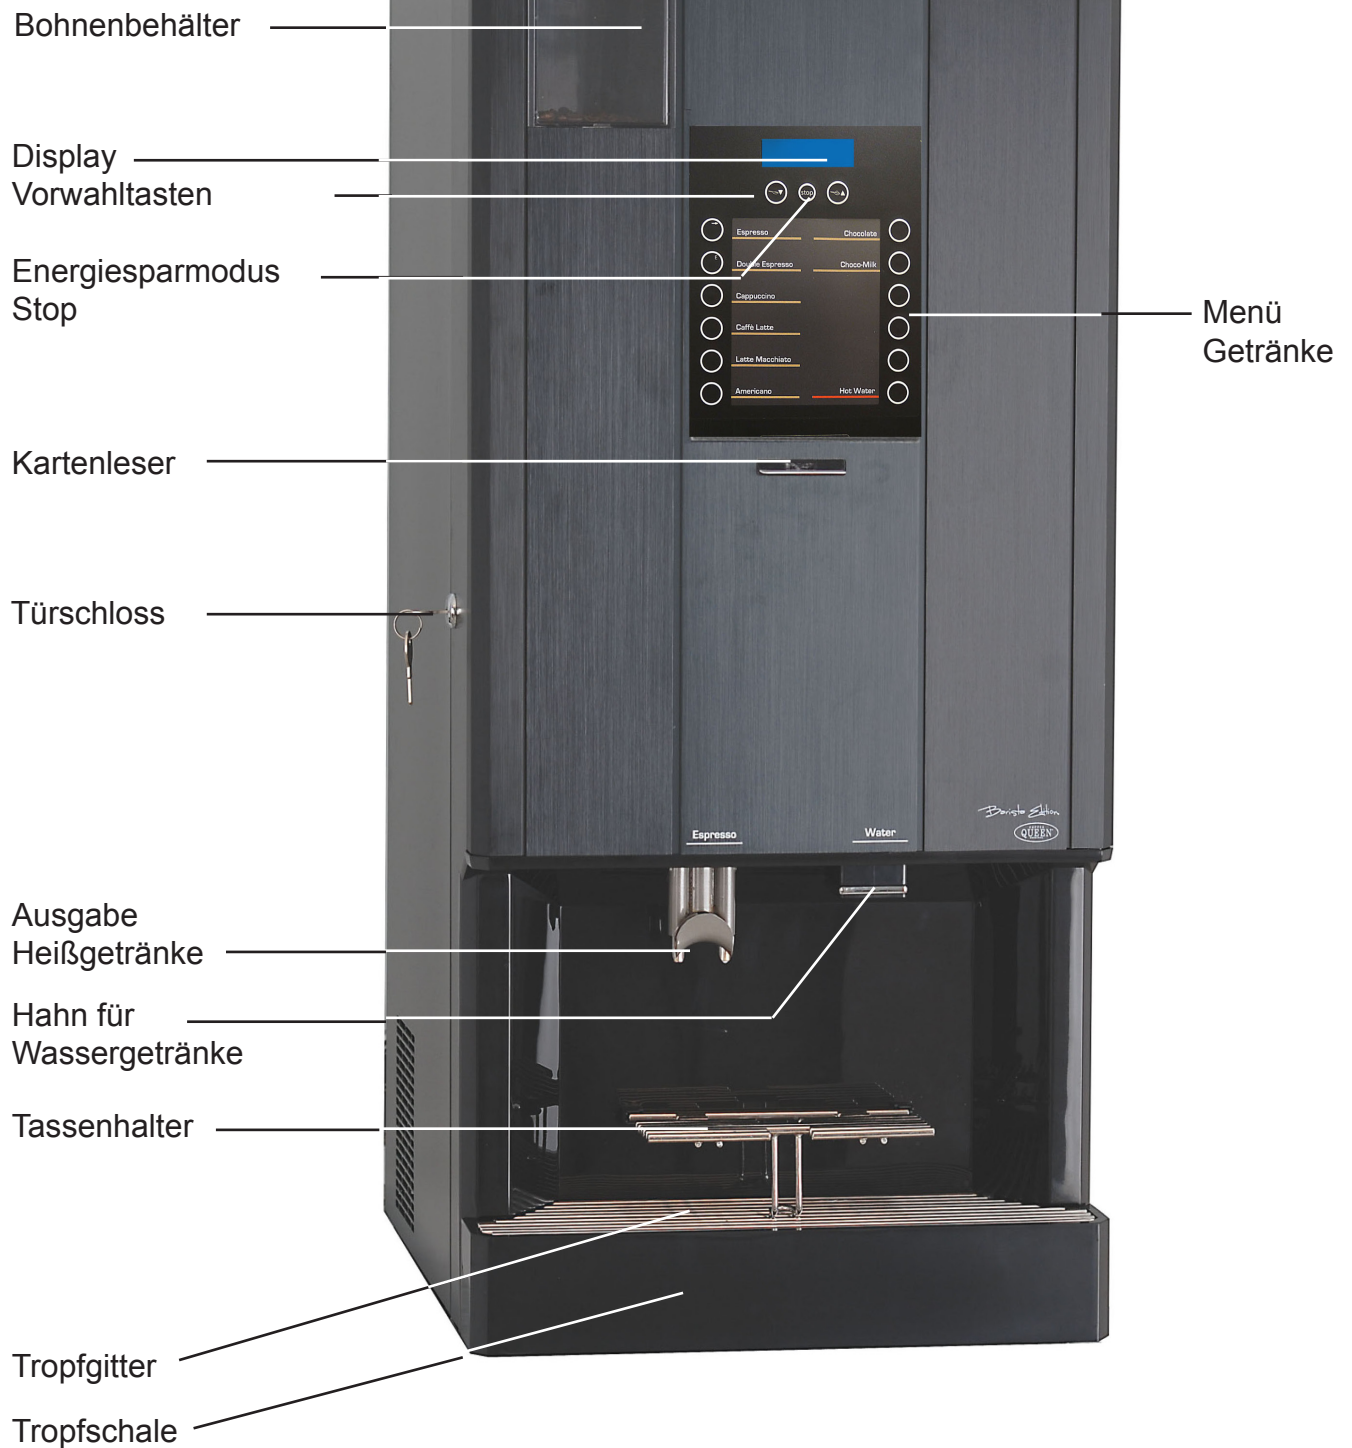

Zubehör;
Unterschrank mit Kohlensäurenpatrone und Kühler

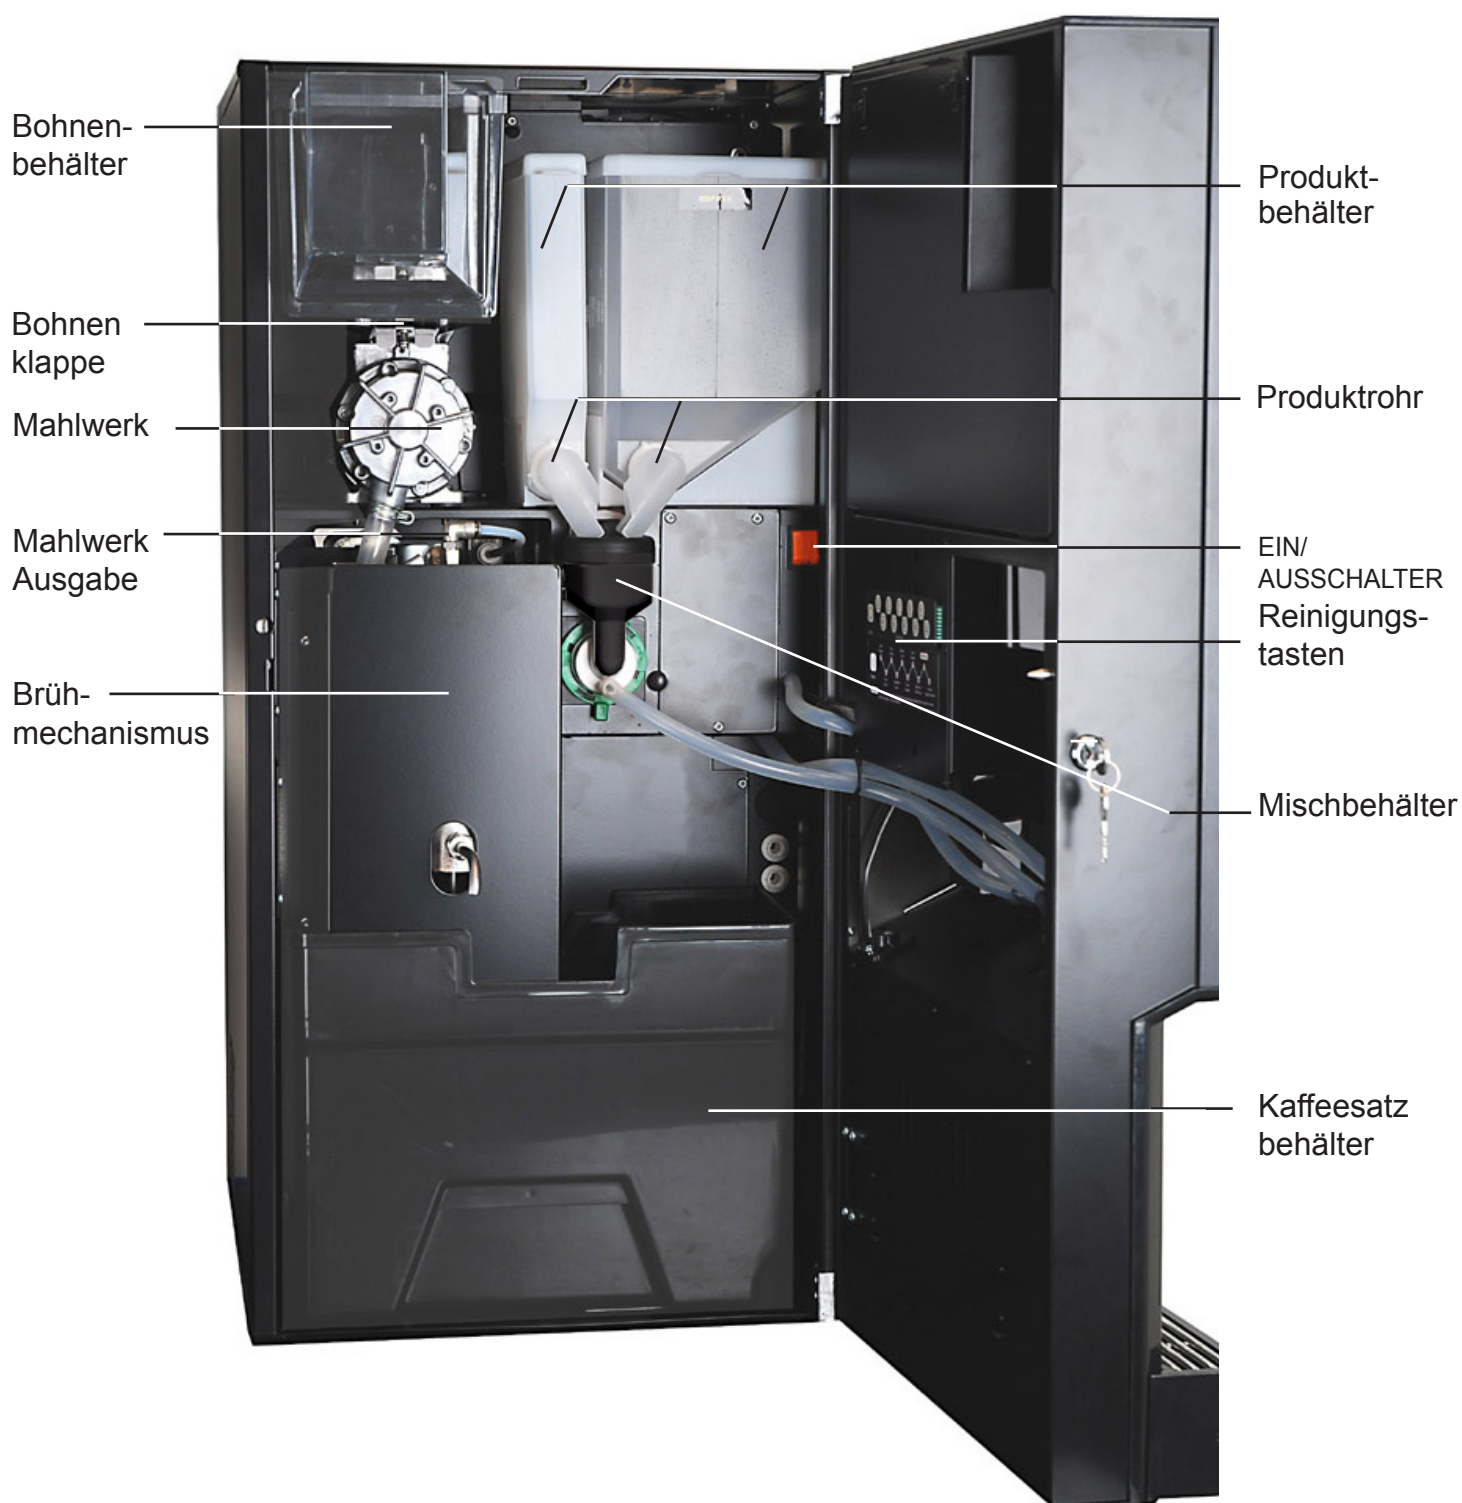

3. Überblick über die Komponenten, Produktbehälter. CQube Espresso

Produktbehälter

Einzelteil;	Zutaten;	Breite	Höhe	KG	Tasse in gramm	Anzahl der Tassen
Behälter	Böhen	160	180	2,0	14	143
Behälter	Schokolade	67	250	1,5	20	76
Canister	Topping	67	250	1,1	9	122
Behälter maskin						
Behållare	Topping	160	250	2,9	0,01	291
Behållare	Schokolade	67	250	1,5	0,02	76

3. Überblick: Funktion der Membranschalter, Vorderseite CQube Espresso

Tastenfunktionen, Vorderseite



Betätigen Sie die STOP-Taste, wenn Sie das Untermenü verlassen und zurück zum



Betätigen Sie die Enter-Taste, wenn Sie ein Menü öffnen, einen Wert oder eine Einstellung verändern möchten.
Bestätigen Sie die neuen Einstellungen, indem Sie die E-Taste drücken.



Betätigen Sie die Tasten, wenn Sie einen Wert erhöhen oder zum nächsten Schritt im Menü gelangen möchten.




Betätigen Sie die Tasten, wenn Sie einen Wert verringern oder zum vorherigen Schritt im Menü gelangen möchten.



Betätigen Sie die **STOP**-Taste, wenn Sie zurück zum Startmenü gelangen möchten.
ENERGIESPARMODUS -Taste. Halten Sie die STOP-Taste für etwa 5 Sekunden gedrückt. Das Display zeigt an: Energiesparmodus. Um zum normalen Modus zurückzukehren, halten Sie die STOP-Taste etwa 5 Sek. gedrückt.

ENERGIESPARMODUS, das Gerät schaltet das Frontdisplay aus und senkt die Temperatur des Wasserbehälters auf ca. 65SDgrC.


Bedienerkarte

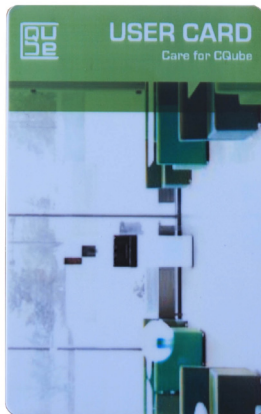

Die Bedienerkarte Artikelnummer: 1602692.

wird zur Reinigung und Einstellung von Kannengetränken verwendet.

Sie ist bei Ihrem Händler erhältlich.

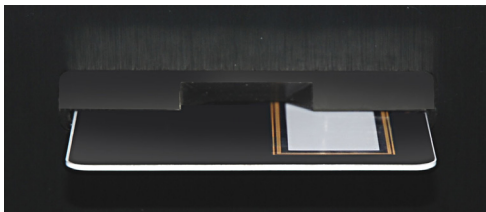


Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser

Das Display zeigt das Service Menu, Jug Beverage, Sie können jetzt durch das Menü gehen.

**Service Menu
Jug Beverage**

Zum erneuten Einsatz des Geräts. Entnehmen Sie die Karte und verwahren Sie sie an einem sicheren Ort.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, wasserdichte Unterlage.
2. Bei Montage mit Unterschrank, montieren Sie den Oberschrank des Geräts mit den beiliegenden M6 x 35 Schrauben.

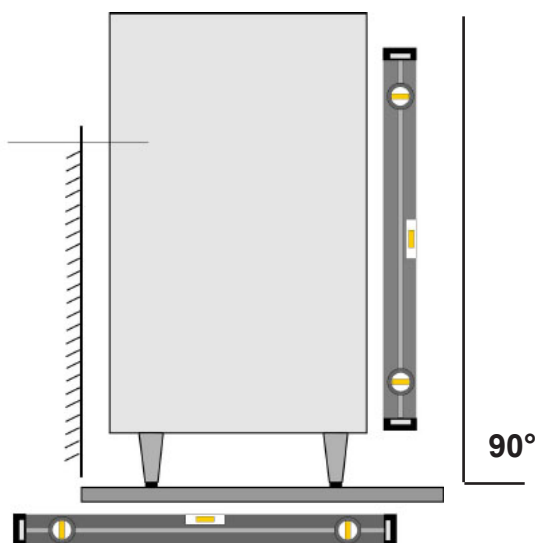

M6 x 35



Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Luft hinter dem Gerät frei zirkulieren kann. (mindestens 10 cm).

Hinweis: Nur für Installation mit Funktion für gekühltes Wasser.

Installation der Kühleinheit mit Kohlensäure, (Unterschrank)

3. Die drei 8mm Schläuche anschließen. (A) parallel zwischen Ober- und Unterschrank, Schlauch für Schlauch, links zu links, usw. (Siehe Abb. 1.)




WASSER EIN

SPRUDEL-
WASSER


WASSER AUS

Abbildung 1

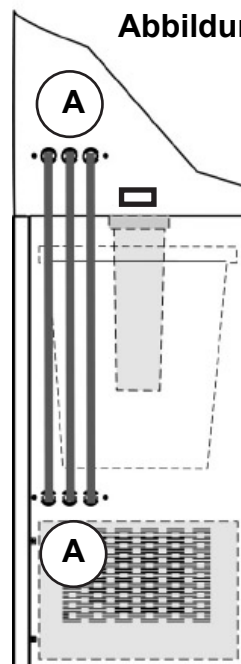

**SPRUDELWASSER
AUS**

WASSER

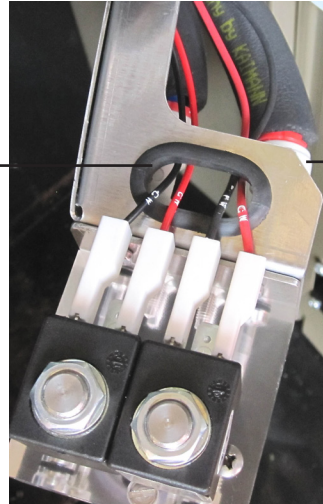

Hinweis:

Die Elektrokabel der Kaltwassereinheit erst anschließen, nachdem die Maschine ca. 10 Minuten vorgeheizt wurde.



Abbildung 2


4. **Die Kohlensäurenpatrone an die Gasuhr anschließen**, den Hahn öffnen und überprüfen, dass der voreingestellte Druck etwa 3,5bar beträgt. Einstellbar von +0,5 bis 1,0 bar. Kohlensäurenpatrone einsetzen (Abbildung 2).

Hinweis: Für den Kaffeeautomaten: Kaltwassereinheit ohne Kohlensäure
Starten der Kühleinheit bei Kaffeeautomaten ohne Kohlensäure.
Dieses Gerät enthält keine Drucksteigerungspumpe.

Anweisungen 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 befolgen.

Schließen Sie den Oberschrank der Maschine an den Strom an.

5. Schließen Sie den Stecker an eine **geerdete Steckdose an (230V 10A)**.

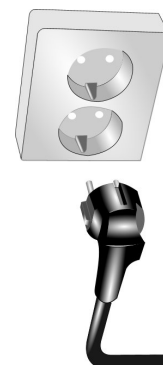

Schließen Sie den Oberschrank der Maschine an die Wasserversorgung an.

6. Verbinden Sie den mitgelieferten Schlauch mit dem **Kaltwasseranschluss**, verwenden Sie dabei ein ½" R- Verbindungsstück. Vergewissern Sie sich, dass keine starken Knicke oder Biegungen entstehen, wenn Sie die Maschine wieder zurück an ihren Platz schieben.

Wenn der Wasserschlauch neu ist, ist das System zunächst mit Wasser zu spülen, um Kupferspäne zu entfernen. Diese können das Einlassventil beschädigen.

Es muss der neue Schlauchsatz verwendet werden, der mit dem Gerät geliefert wurde. Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden. Wir empfehlen den Anschluss an ein verschließbares Ventil. Mindest-Wasserdruck, 2 bar (200kPa). Max.-Wasserdruck: 8 bar (800kPa).

7. Öffnen Sie den Wasserhahn.
8. Öffnen Sie die Tür und schalten Sie den Hauptschalter ein. Siehe Abbildung.



EIN

9. **Schließen Sie die Tür.**
10. **Das Display zeigt an Low Water Level, Press Enter Key**

Betätigen Sie  die E-Taste

Der Wasserbehälter wird automatisch mit 5 Litern Wasser gefüllt.
Gleichzeitig wird das Espresso-System mit 50ml Wasser gespült.



Stellen Sie einen entsprechenden Behälter unter die Espresso-Ausgabe.

Die Heizung wird erst eingeschaltet, wenn das Wasser den Wasserstandsfühler erreicht hat.

Die eingestellte Temperatur beträgt ca. 96° Celsius.


11. **Wenn das Wasser aufgewärmt ist,**
erlischt die Anzeige „Low temp“ auf dem Display. (Der Text auf dem Display fängt an sich zu bewegen).

1

12. **Schalten Sie die Maschine ab.**

Start des Kaffeeautomaten mit integrierter Kühleinheit für Wasser

13. **Schließen Sie jetzt das Stromkabel**, das vom Unterschrank kommt, an den Stromanschluss des Geräts im Oberschrank an **(B) siehe Abbildung 3).**
14. **Schalten Sie das Gerät wieder ein:** und warten Sie, bis der Text auf dem Display zu laufen beginnt.

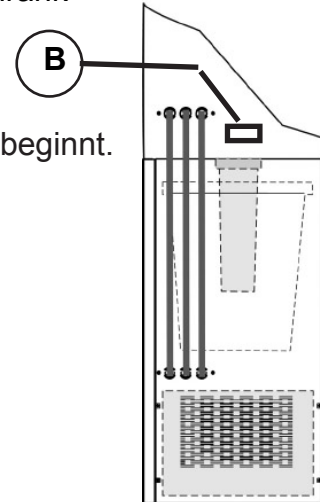Abbildung 3**EIN**

Hinweis: Erst wenn der Frischbrühautomat warm ist, kann kaltes Wasser entnommen werden.

15. Nehmen Sie ein Glas und **betätigen Sie die Taste für kaltes Wasser** bis Wasser in einem gleichmäßigen Strahl herausfließt und die surrende Drucksteigerungspumpe ein anderes, ruhigeres Geräusch abgibt (der Kühlkompressor ist eher leise, er sollte in der Regel kaum zu hören sein)

Hinweis: Wenn kein kaltes Wasser kommt: das Gerät neu starten.

16. **Betätigen Sie die Taste für Wasser mit Kohlensäure**, so dass sich der Behälter füllt und Sie einen gleichmäßigen Wasserstrahl erhalten.

Danach ist von der Drucksteigerungspumpe nur noch das leisere Geräusch zu hören oder diese ist vollständig still,

17. **Warten Sie ca. 10 Minuten und das Gerät ist einsatzbereit.** (Dadurch wird sichergestellt, dass das Wasser gekühlt ist).



18. Füllen des Behälters.

Füllen Sie die Behälter mit Produkten.

Nehmen Sie die Produktbehälter heraus, um ein Verschütten zu vermeiden, und füllen Sie diese mit den Produkten.



19. Füllen Sie den Bohnenbehälter mit Kaffeebohnen.

Heben Sie den Deckel an und füllen Sie den Bohnenbehälter mit frisch gerösteten Kaffeebohnen ohne Zusätze. (z.B. Aromen oder Zucker). Öffnen Sie die Klappe (A) am Bohnenbehälter.



20. Beim Einsetzen des Produktbehälters

Stellen Sie sicher, dass die Produktrohre (dicht) an den Kondensatabscheidern anliegen. Siehe (A).



Zubereiten einer Tasse espresso.

1. **Stellen Sie eine Tasse** unter den espressoauslass.
2. **Die Stärke des Getränks ist standardmäßig eingestellt.**
Wenn Sie die Stärke erhöhen oder verringern möchten, verfahren Sie nach den im nächsten Abschnitt genannten Schritten, ansonsten fahren Sie mit Punkt 3 fort.

Stärkeres Getränk; Betätigen Sie die + Taste



bzw.

Schwächeres Getränk; Betätigen Sie die - Taste



3. **Kaffee als Getränk auswählen** durch Betätigen

der Taste  espresso im Menü.

The display shows: „**Bitte warten**“ an, und die Tassenbeleuchtung wird eingeschaltet.


4. Warten Sie, bis die Tassenbeleuchtung ausgeschaltet ist und der Text „**Bitte warten**“ vom Display nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie die Tasse wegnehmen.

Entnahme von kaltem Wasser

Entnahme von gekühltem Wasser (mit oder ohne Kohlensäure)

1. Halten Sie ein Glas unter den wasserauslass und betätigen Sie die Taste KALTES WASSER oder SPRUDELWASSER.

5. Betrieb. Zubereiten von Schokolade in einer Kanne. CQube Espresso

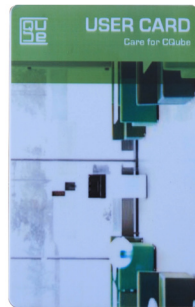

1. Stellen Sie eine Kanne unter den Espressoauslass und klappen Sie den Tassenhalte aus.
2. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser ein(A).
3. Das Display zeigt **Service Menu, Jug Beverage** an.
4. Betätigen Sie die  E-Taste.
5. Stellen Sie die Zahl der Tassen ein, die Sie in der Kanne zubereiten möchten. **(Standardmäßig ist die Zubereitung von 6 Tassen eingestellt).**

mit  bzw.  Taste.

Die Zubereitung von zwischen 1 und 12 Tassen ist möglich.

6. Betätigen Sie die Taste  für Schokolade.

Warten Sie, bis das Tassenbeleuchtungslicht ausgeschaltet ist und die Meldung „Bitte warten“ nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie die Tasse wegnehmen.

7. Nehmen Sie die Anwenderkarte heraus.

Hinweis: Wenn Sie keine Wahl treffen, entnehmen Sie die Anwenderkarte. Um abzurechnen, betätigen Sie die STOP-Taste.

6. Reinigungsprogramm; Reinigung des Brühmechanismus CQube Espresso

Automatische Reinigung des Brühmechanismus: Die Reinigung des Brühmechanismus sollte einmal wöchentlich erfolgen.



Abb. B

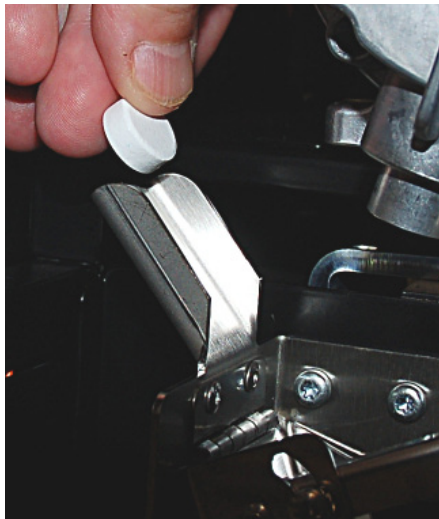


Abb. C



1. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser ein (A)
2. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis im Display **Service Menu, Clean Machine** angezeigt wird.

3. Betätigen Sie die  E-Taste.

4. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis im Display **Select Cleaning, Clean Brewer** angezeigt wird.

5. Betätigen Sie die  E-Taste.

Auf dem Display erscheint; Open Door, Fill Detergent.

6. Tür öffnen. Auf dem Display erscheint: Fill Detergent, Close Door.

7. Geben Sie eine Reinigungstablette in den Brühmechanismus. Siehe Abb. B

8. Schließen Sie die Tür. Auf dem Display erscheint: Place Jug, Enter To Start.

9. Stellen Sie einen 1-Liter-Behälter unter den Kaffeeauslass. Siehe Abb.C

Auf dem Display erscheint; "Preparing Please Wait".
"Preparing Unit" "Please Wait".

6. Reinigungsprogramm; Reinigung des Brühmechanismus. CQube Espresso

Fortsetzung:

10. Betätigen Sie die  E-Taste.
11. **Auf dem Display erscheint;** Preparing unit, Please wait.
Auf dem Display erscheint; Cleaning Unit, Time Left 60 seconds. Das Gerät zählt von 60 Sekunden rückwärts.
12. **Auf dem Display erscheint;** Cleaning unit, Brewcycles left 3. Maschine reinigt das System.
13. Schließen Sie die Tür.
14. Nehmen Sie die Anwenderkarte heraus.

Gesamte Reinigung dauert ca. 5 Minuten

Hinweis: Nachdem das Reinigungsmittel zugegeben wurde, darf der Vorgang nicht unterbrochen und muss bis zum Ende ausgeführt werden.


Bitte beachten Sie, dass heißes Wasser aus dem Auslass austritt.

Reinigungsmittel ist bei Ihrem Händler erhältlich
Artikelnummer no. 1104171



6. Reinigungsprogramm, Spülen der Mixerschalen CQube Espresso

Automatisches Spülen der Mixerschalen, mindestens einmal täglich.

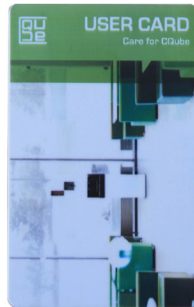

1. Heben Sie den Tassenhalter an. Stellen Sie einen Behälter, der ca. 0,5 Liter fasst unter den Auslass für espresso
2. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser ein **(A)**.
3. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis das Display **Service Menu, Clean Machine** anzeigt.
4. Betätigen Sie die  E-Taste.
5. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis die Anzeige **Service Menu, Clean Mixer** anzeigt.
6. Betätigen Sie die  E-Taste.
7. Das Gerät reinigt die Mixerschalen ca. 5 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Reinigungsvorgänge 2-3 Mal.
8. Nehmen Sie die Anwenderkarte heraus.

Reinigen meint, dass mit Wasser gespült wird und der Mischermotor sich dreht.

Automatische Reinigung der Auslassventile:




Reinigung der Auslassventile

1. Heben Sie den Tassenhalter an. Stellen Sie einen Behälter unter den Espresso- und den Wasserauslass.
2. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser ein(A).
3. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis das Display **Service Menu, Clean Machine** anzeigt.
4. Betätigen Sie die  E-Taste.
5. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis die Anzeige **Select Cleaning, Clean Valves** anzeigt.
6. Betätigen Sie die  E-Taste.
7. Die Auslassventile beginnen sich mit 3 Impulsen/Sekunde max. 6 Sekunden lang. Wiederholen Sie den Vorgang 2-3 Mal.
8. Nehmen Sie die Anwenderkarte heraus.

Mit Reinigung ist gemeint, dass die Ventile Kalk oder andere Partikel, die in den Zylindern stecken, herausklopfen und diese mit Wasser ausspülen.

6. Reinigungsprogramm; Spülen des Espresso-brüher CQube Espresso

Spülen des Brühmechanismus wenn notwendig.

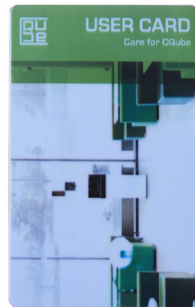

Spülen Brühmechanismus

1. Heben Sie den Tassentisch an. Stellen Sie einen Behälter unter den espressoauslass.
2. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser (A) ein.
3. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis die Anzeige Service Menu, Clean Machine anzeigt.
4. Betätigen Sie die  E-Taste.
5. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis die Anzeige Select Cleaning, Rinse Brewer ESP anzeigt.
6. Betätigen Sie die  E-Taste.
7. Brüher wird mit Wasser gespült.
8. Nehmen Sie die Anwenderkarte heraus.

DEMONTAGE : das Mischersystem

1. Lösen Sie den Behälter und den Auslassschlauch, siehe Abb. 1.
2. Drehen sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn. Siehe Abb. 2.
3. Lösen Sie die Mischerschale, indem Sie sie herausziehen. Siehe Abb. 3.

Abb. 1.

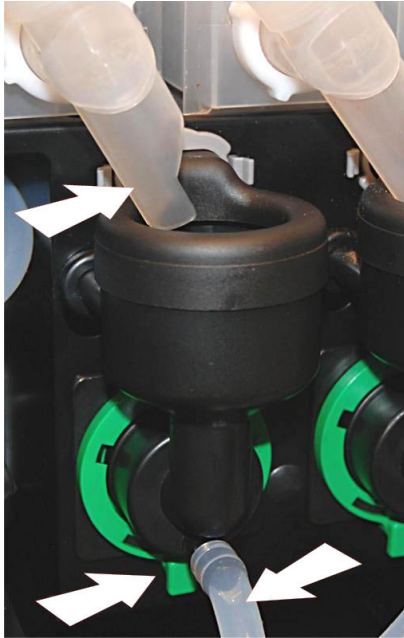


Abb. 2.



Abb. 3.



4. Lösen Sie den Mixer, indem Sie ihn gerade herausziehen. Siehe Abb. 4
5. Lösen Sie die Montageplatte. Drehen sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn, bis er stoppt. Siehe Abb. 5.

Abb. 4.


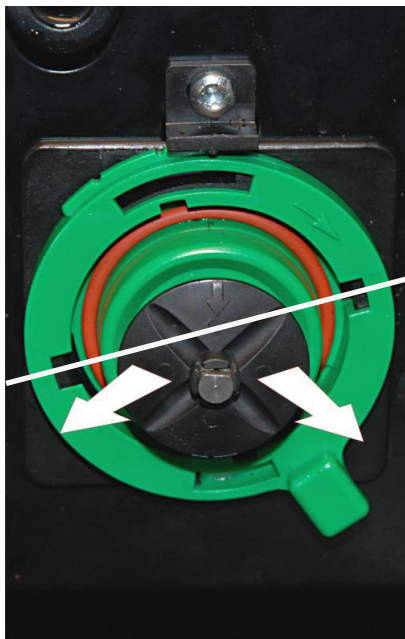


Abb. 5.

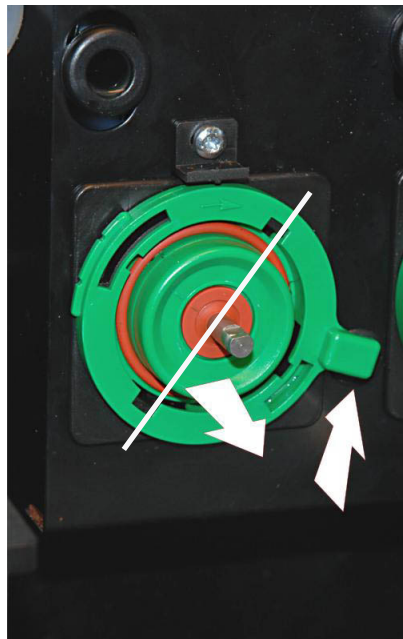

Zusammenbau Mischersystem.

Siehe nächste Seite.

Spülen Sie folgende Teile.



Mischerschale

Kondensatabscheider

Montageplatte

Mischer

Mit einem feuchten
Tuch reinigen und
trocken reiben.

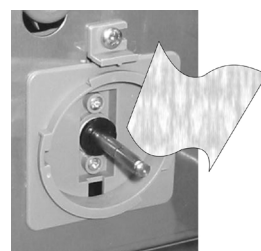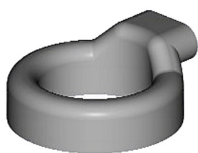

Alle müssen vor dem Wiedereinbau trocken sein.

Zusammenbau des Mischersystems in umgekehrter Reihenfolge.

6. Überprüfen Sie alle Dichtungen, bevor Sie die Teile wieder zusammenbauen. Siehe Abb. 6.
7. Die flache Seite der Mischermotorachse muss mit den Markierungen auf dem Mischer übereinstimmen. Siehe Abb. 7.
8. Setzen Sie den Mixer ein, drücken Sie, bis ein leises Klicken zu hören ist. Beachten Sie die Anweisungen zum Mixer, Pfeil. Der Mischer kann nur in einer Richtung eingesetzt werden. Siehe Abb. 8.

Abb. 6.



Abb. 7.

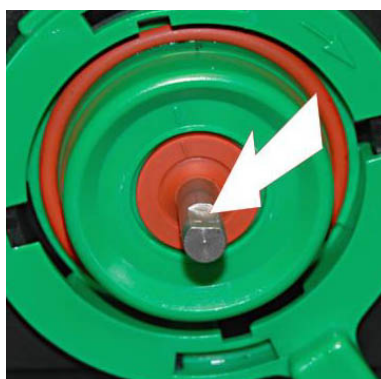


Abb. 8.

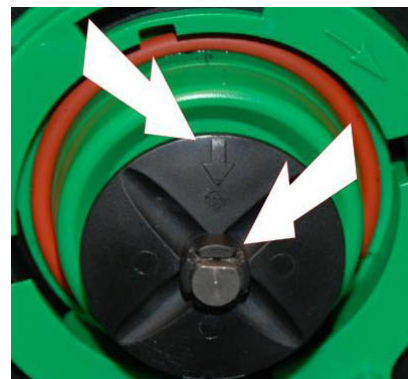


Abb. 9.

9. Setzen Sie die Mixerschale und den Kondensatabscheider ein. Drücken Sie die Blenderschale in die Fassung und verriegeln Sie sie mit dem Hebel. Schließen Sie den Auslassschlauch an.
Zu beachten! Stellen Sie sicher, dass alle Wasser-Schläuche angeschlossen sind und richtig sitzen. Siehe Abb. 9.




Reinigung bei Bedarf.**Beim Reinigen des Bohnenbehälters.**

1. Schließen Sie die Auslassklappe.
2. Heben Sie den Bohnenbehälter hoch und nehmen Sie ihn heraus.

Verwenden Sie ein weiches Tuch und ein nicht scheuerndes, flüssiges Reinigungsmittel. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Bohnenbehälter vollständig trocken ist, bevor er wieder eingesetzt wird.



Verwenden Sie zum Reinigen des Geräteäußeren ein weiches Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel.

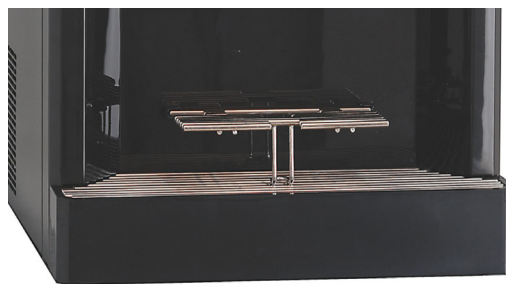

Tropfschale und Tropfschaleneinsatz sollten per Hand in normalem Spülwasser gespült werden. Nicht in die Spülmaschine stellen!
Hinweis: Alle Teile müssen vor dem Wiedereinbau trocken sein.

Erfolgt im Zusammenhang mit dem technischen Service.**Reinigung des Kondensators.**

Kondensator der Kaltwassereinheit: REINIGUNG mindestens zweimal jährlich.
In sehr staubigen Umgebungen muss die Reinigung häufiger erfolgen.

Austausch der Kohlensäurepatrone: Die Kohlensäurepatrone wird nach Ausgabe von ca. 1000 Litern Wasser ausgetauscht. (Siehe Installation und Start).

Reinigung des Mahlwerks.

Das Mahlwerk sollte einmal monatlich im Rahmen der technischen Wartung gereinigt werden.

Meldung auf dem Display

Das Display zeigt Folgendes an:

Energy saving mode	Die Maschine befindet sich im Energiesparmodus
Not available	Das Getränk kann nicht als Kanne gewählt werden.
Heating Water Please Wait...	Niedrige Temperatur im Wasserbehälter, das Gerät heizt auf (blockiert)
Low Water Level Press Enter Key	Niedriger Wasserstand im Wassertank.
Filling Water Please wait	Das Gerät füllt Wasser nach.
Warning Low Temperature	Die Temperatur ist niedrig, Getränke können noch entnommen werden
Low Temperature Blocked	Die Temperatur ist niedrig, das Gerät ist blockiert.
Empty Drip Tray	Die Tropfschale ist voll mit Wasser
Low Water Level Blocked	Der Wasserstand im Wassertank ist niedrig, Getränke können nicht entnommen werden.
Check Water Supply	Das Wasser hat nicht den richtigen Wasserstand im Wassertank erreicht. Überprüfen Sie den Wasserschlauch, starten Sie das Gerät neu.
Empty Waste Box	Der Abfallbehälter ist voll. Öffnen Sie die Tür und entleeren den Satzbehälter. Nach schließen der Tür, drücken sie die Taste "+" und dann "E", um den Zähler zurückzusetzen. Auswahl im Hauptprogramm.
Change Brewer Filter	Kontrollieren Sie den Brühmechanismus. Bei Bedarf reinigen.
Place Cup	Hat der Tassensensor angesprochen, wird dies angezeigt, wenn keine Tasse auf der Tropfschale steht.
Bev. Disabled	Das Getränk wurde inaktiviert.
Door Open	Die Frontplatte ist offen.
Change Water Filter	Der Wasserfilter muss ausgetauscht werden, betätigen Sie die Taste E, um den Zähler zurückzusetzen.

Aktivierung der Programmierung mit der Anwenderkarte

1. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser ein
2. **Das Display zeigt Folgendes an:** Service Menu, Jug Beverage, Clean Machine, Counters

Funktionstasten, Programmierung

Betätigen Sie diese Taste, wenn Sie das Untermenü verlassen und zum Hauptmenü zurückkehren möchten.



Betätigen Sie die Enter-Taste, wenn Sie ein Menü öffnen, einen Wert oder eine Einstellung verändern möchten.

Verändern Sie einen Wert durch Drücken der Taste



oder der Taste



Bestätigen Sie die neuen Einstellungen, indem Sie die E-Taste drücken.



Betätigen Sie diese Taste, wenn Sie einen Wert erhöhen oder im Menü einen Schritt weitergehen möchten.



Betätigen Sie diese Taste, wenn Sie einen Wert verringern oder im Menü einen Schritt zurückgehen möchten.



Betätigen Sie die STOP-Taste, wenn Sie zurück zum Startmenü gelangen möchten. Taste ENERGIESPARMODUS. Halten Sie die STOP-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt. Das Display zeigt an: Energiesparmodus. Um zum Normalmodus zurückzukehren, halten Sie die STOP-Taste für 5 Sek. gedrückt.

ENERGIESPARMODUS für Touchscreen. Siehe das Handbuch zum Touchscreen.

ENERGIESPARMODUS, das Gerät schaltet das Frontdisplay aus und senkt die Temperatur des Wasserbehälters auf ca. 65°C.

PROGRAMMIERUNG UND EINSTELLUNGEN.

Das Display zeigt Folgendes an: _____

Service Menü
Jug Beverage

Betätigen Sie _____ die Taste



Das Display zeigt Folgendes an: _____

Service Menü
Clean Machine

Betätigen Sie _____ die Taste



Das Display zeigt Folgendes an: _____


Service Menü
Counters

11. PROGRAMMIERUNG Jug Beverage (Kannengetränk) CQube Espresso

Ändern Jug Beverage, Jug Setup

Service Menü
Jug Beverage

Führen Sie die Karte in den Kartenleser ein.
Im Display wird Jug Beverage angezeigt

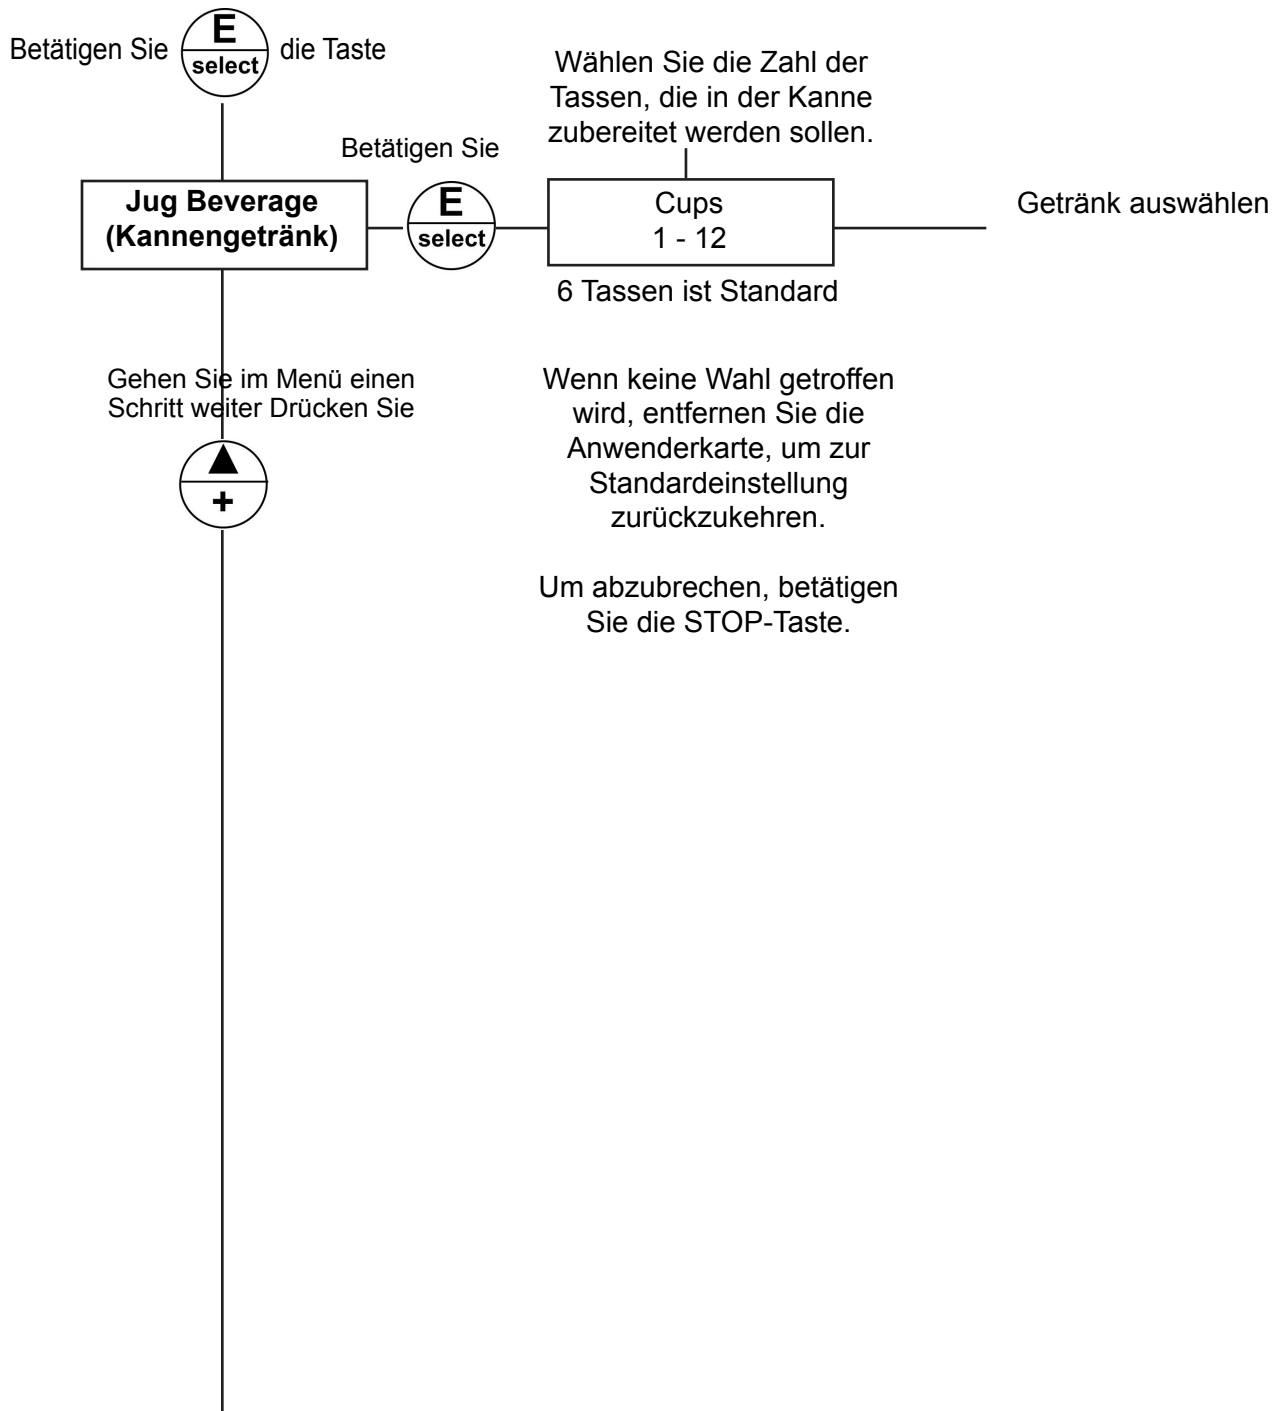






11. PROGRAMMIERUNG Maschine reinigen CQube Espresso

Reinigungsprogramm:

Karte in den Kartenleser einführen. Im Display wird angezeigt: Service menu Jug Beverage, Clean Machine, Counters

Gehen Sie im Menü einen Schritt weiter

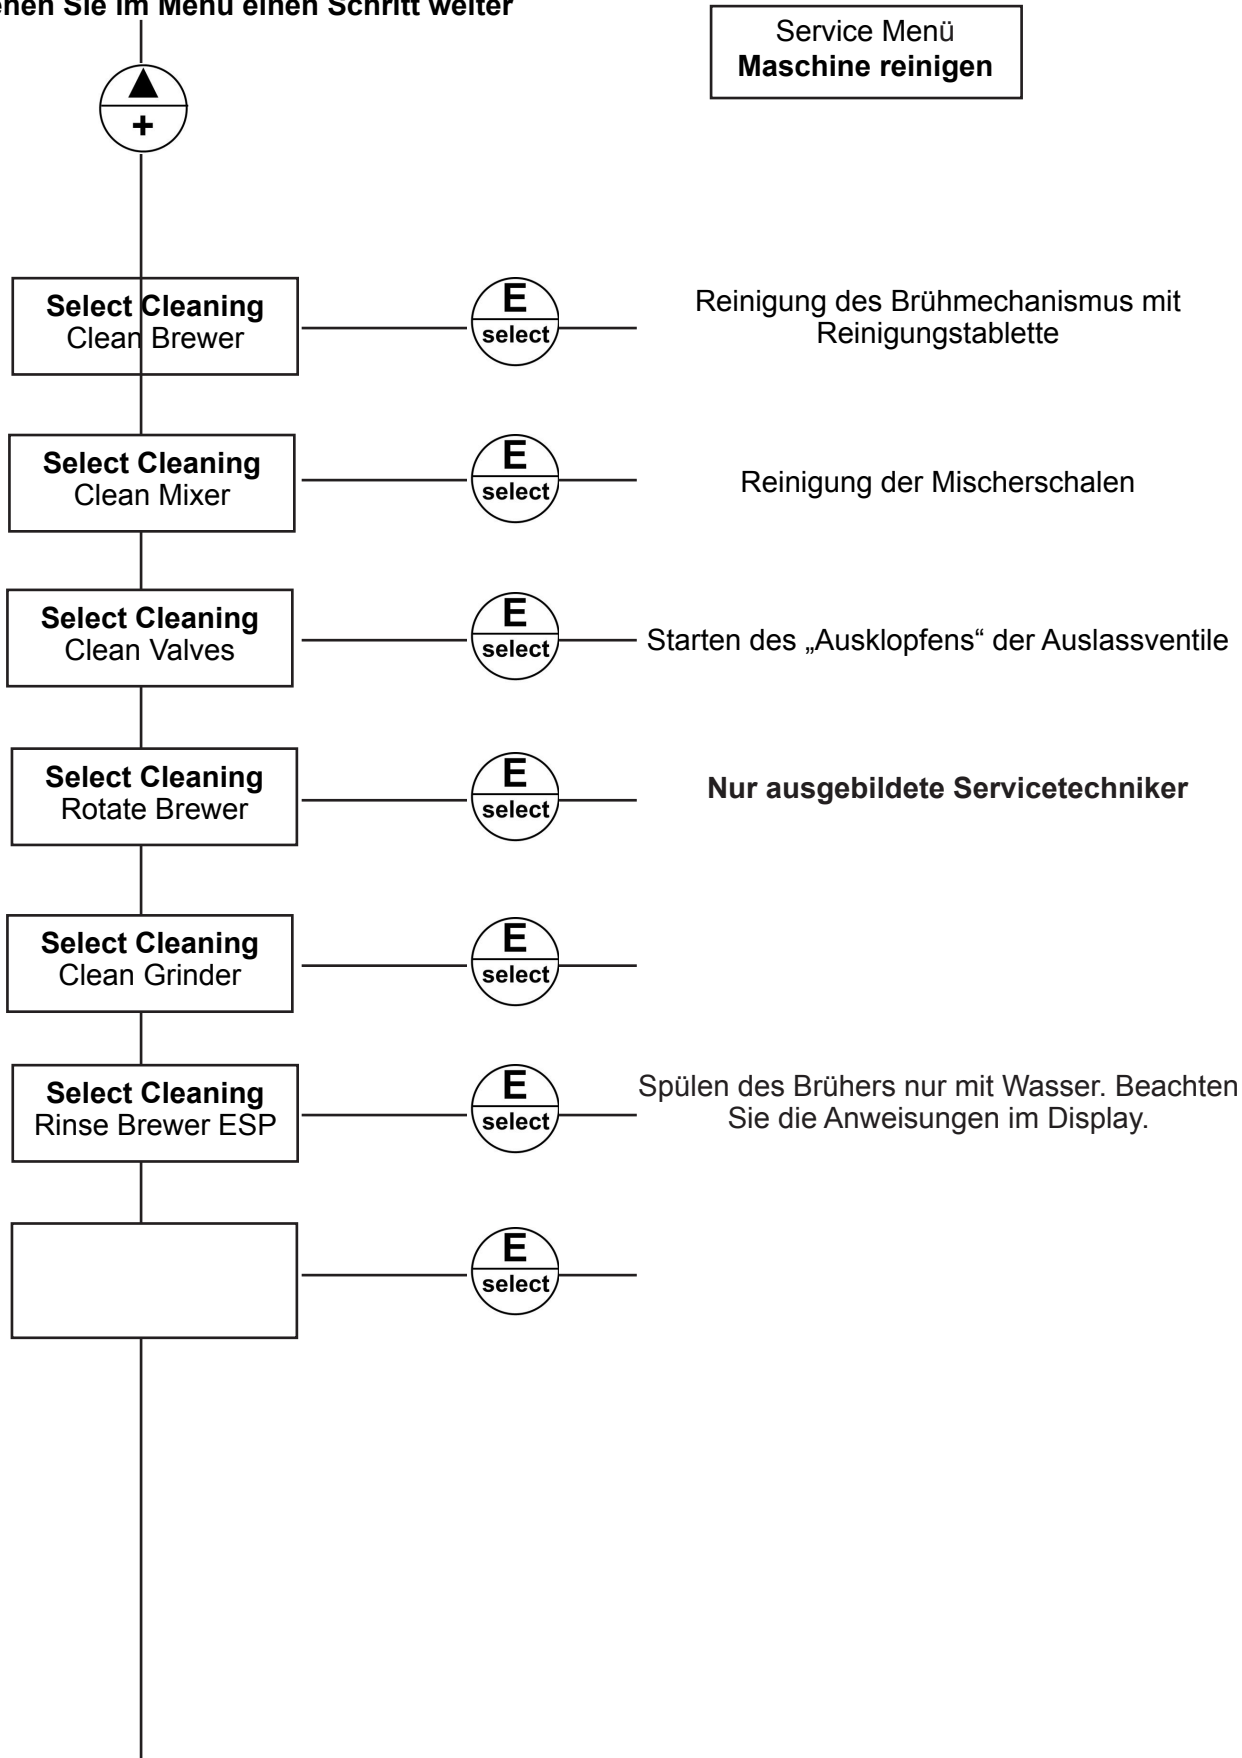

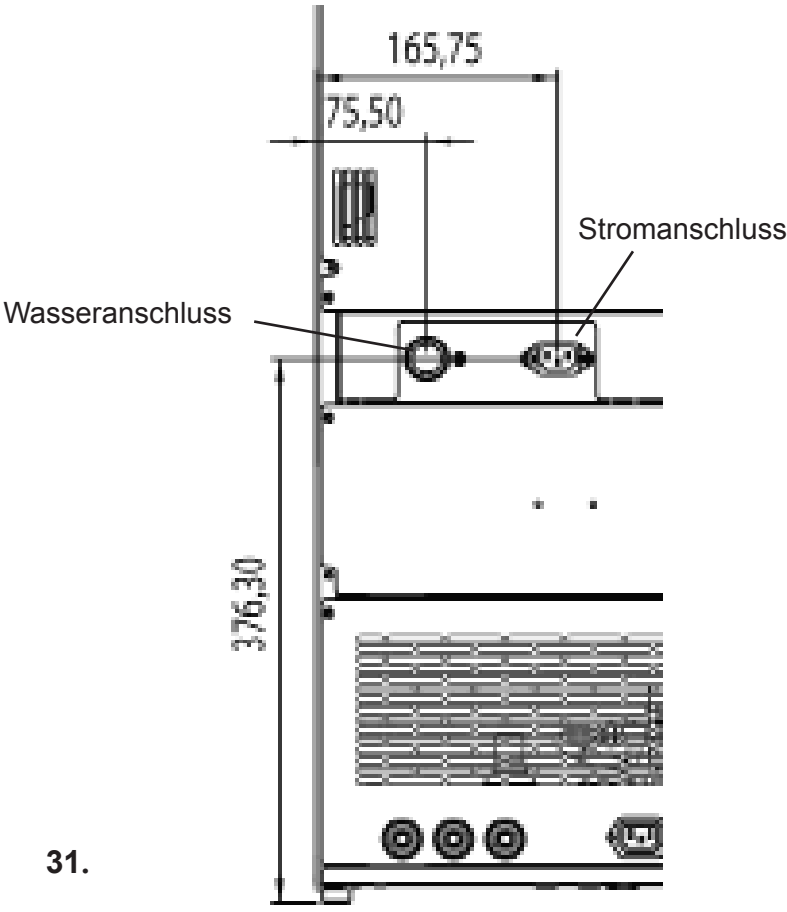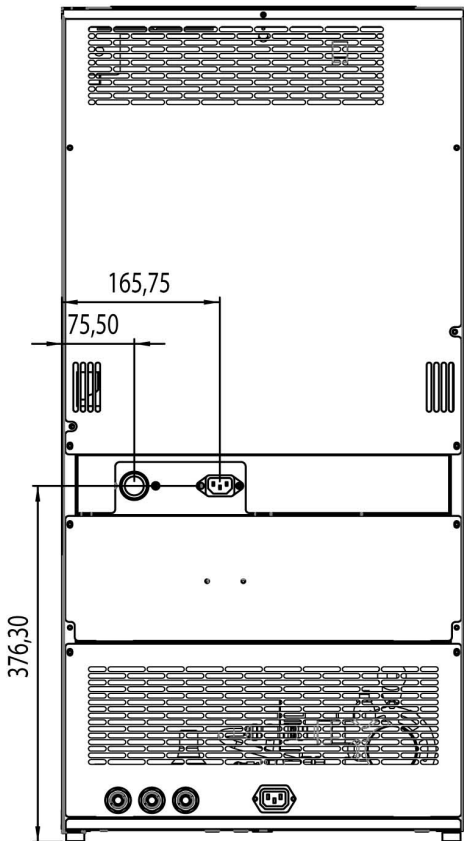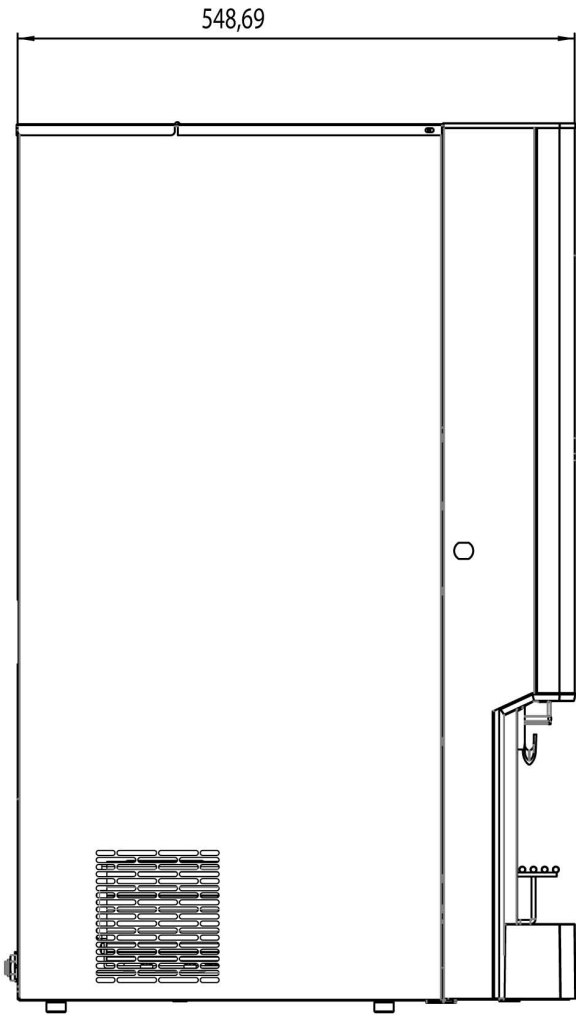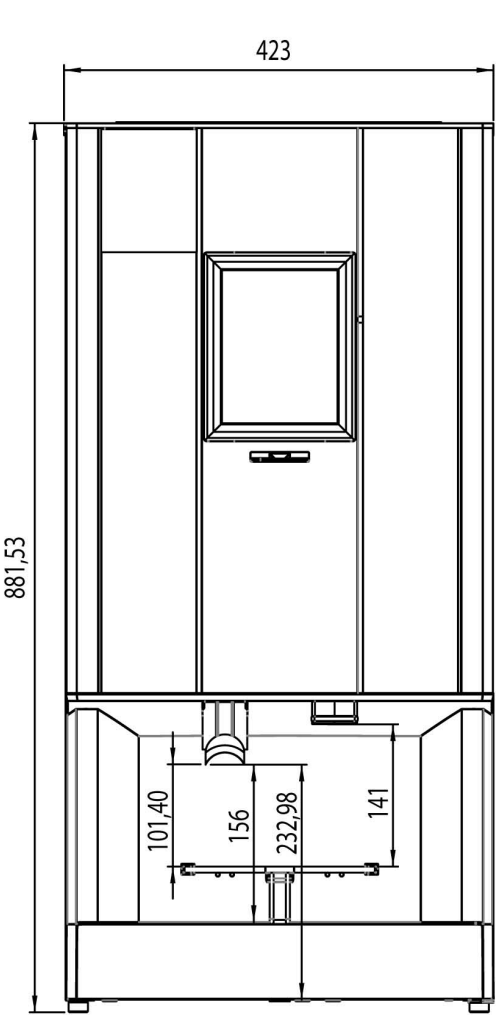

FÜR SERVICE

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler

